

沸とう

# ホットベース

## 取扱説明書(保証書付)

お買い上げいただきありがとうございました。

なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きつとお役に立ちます。

### ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みの上、正しくお使いください。

※ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



### もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5
正しい使い方	6~9
仕様	9
中ぶたゴムの交換	9
お手入れ	10
「故障かな?」と思ったら	10
保証・サービスについて	10
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

## 記号について

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



水場での使用禁止



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

## 警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止



- 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

必ず実施



- 水につけたり、水をかけたりしないでください。

- 流し台など水にぬれた場所に置かないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

やけど・感電・けがをすることがあります。


禁止



- 差込みプラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。

火災の原因になります。

必ず実施

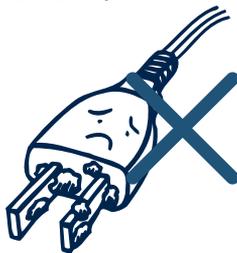

- ポットを転倒させないでください。

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。

禁止



## ご使用前に

※ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告

- 満水表示刻印以上の水を入れないでください。

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

禁止



- 上ぶたを勢いよくしめないでください。

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

禁止



- 蒸気口に手を触れないでください。

やけどをすることがあります。  
特に乳幼児にはさわらせない  
ようご注意ください。

接触禁止



- ポットを抱きかかえたり、傾けたり、強い振動（特に上下の振動）や衝撃を加えたり、ふたを持って移動・排湯をしないでください。

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。

禁止



- 上ぶたを確実に閉めてください。

倒れた時に湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

必ず実施



- 水以外のもの（氷・スープ・牛乳・お茶、お酒など）は入れないでください。

こげつきや腐食・故障の原因になります。

禁止



- 上ぶたをつけたまま残り湯を捨てないでください。

上ぶたが外れたときにお湯がかかってやけどをする恐れがあります。

禁止



- 氷を入れて保冷用に使わないでください。

結露が生じ、感電・故障の恐れがあります。

禁止



# 安全上のご注意

## 警告

- 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。


必ず実施



- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

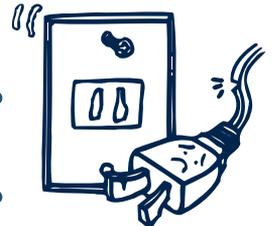

- マグネットプラグにピンやごみを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止



- 交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

禁止



- 上ふたを開けるとき、出る蒸気に触れないでください。

- 使用中や使用後しばらくは高温部にふれないでください。

やけどの原因となります。

接触禁止



- 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

- 濡れた手で差し込みプラグや器具用プラグを抜き差ししないでください。

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

ぬれ手禁止

必ず実施



禁止




## ⚠ 注意

- 蒸気口をふきんでふさがないようにください。  
上ぶたの変形・変色や、故障の原因になります。  
また、湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。



- 給水目盛以下で使用しないでください。必ず給水目盛以上でご使用ください。  
上ぶた部品の変形やヒーターの故障の原因になります。

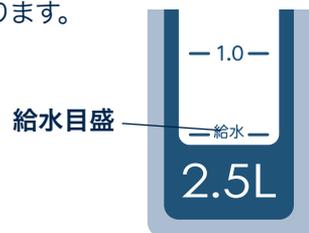

- 湯わかし中は、湯を注いだり上ぶたを開けたりしないでください。  
湯が飛び散ったり、蒸気でやけどの原因になります。



- 空炊きはしないでください。  
火災・故障の原因になります。



- 専用の器具用プラグ以外を使ったり、器具用プラグを他の機器に転用しない。
- 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

禁止 プラグを抜く



- お手入れは冷えてから行ってください。  
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。




必ず実施



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 壁や家具や窓などの近く(30cm以内)で使わないでください。  
蒸気や熱で家具や窓などを傷め、変色・変形の原因になります。
- 湯を捨てるときは、注ぎ口に触れないでください。  
湯がかかってやけどをすることがあります。

- キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをする場合は、蒸気が天井部分にあたらないように注意してください。  
変形や変色の原因になります。
- 本体を逆さにしないでください。  
底部が水にぬれていると、底部から水が入り、故障の原因になります。
- 操作パネル部には、水やお湯がかからないようにしてください。  
故障の原因になります。

# 各部の名称とはたらき

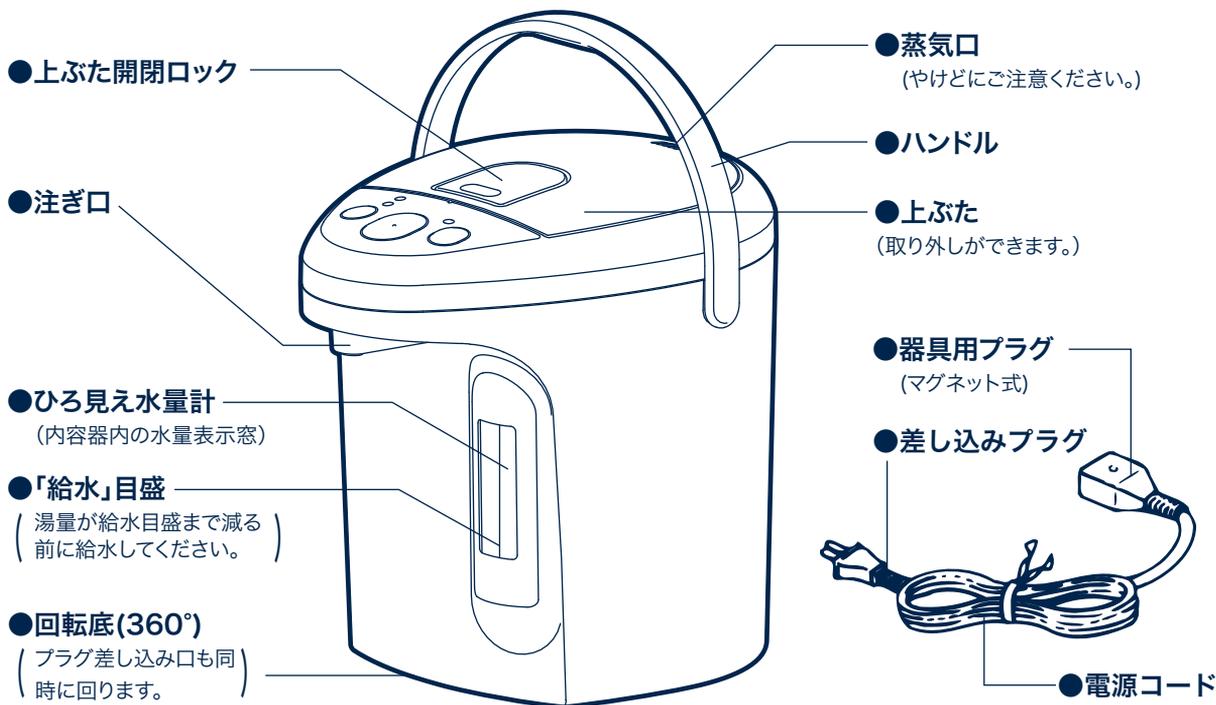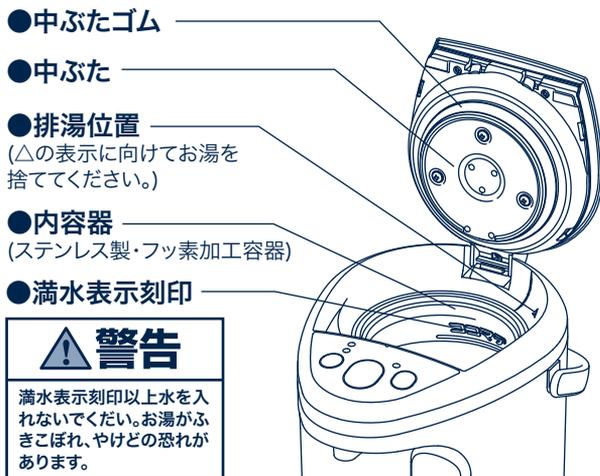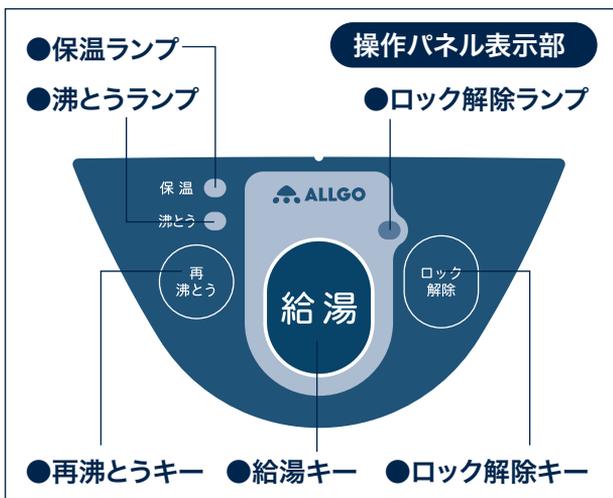

## 上ふたの開け方

- ・上ふた開閉ロックの(押す)を押し、つまみを持って上ふたを開ける。

### ●上ふた開閉ロック



## 上ふたの外し方・つけ方

- ・上ふたを約45度開け、上ふた着脱ボタンを下に押し下げたまま斜め上に引き抜く。

- ・取りつけるときは、逆の手順で行ってください。

### ●上ふた着脱ボタン



※製品や、上ふたを振ったりすると、カタカタと音が出ます。  
これは万一転倒したときに湯の流出を最小限にする弁の音です。異常ではありません。

# 正しい使い方



初めてお使いになるときは、一度湯をわかし、**給湯**キーを押してしばらくお湯を出し、残ったお湯を捨ててからご使用ください。また、使い初めはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

## ① 上ぶたを開け、水を入れる

1. 上ぶたを開けてください。

2. やかんや水差しなどで水を入れてください。

● 満水表示刻印「ココマデ」

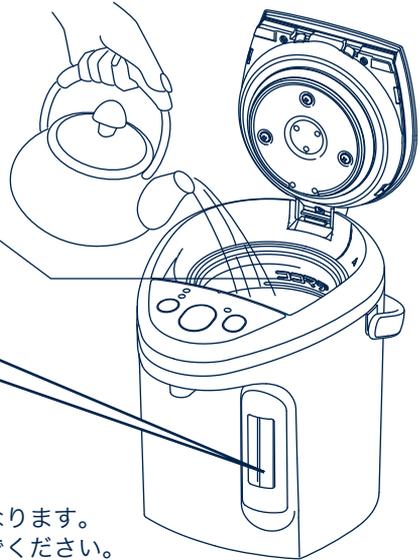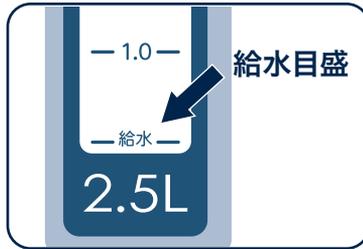

お願い

- 蛇口から直接給水しないでください。水をあふれさせると、ショート・感電・故障の原因になります。
- 水を入れるときは、内容器底の穴に直接水をかけないでください。注ぎ口から水が出る場合があります。
- 水は満水表示刻印表示以上に入れないでください。又、給水目盛りより多く入れてください。
- 空だきしないでください。
- 操作パネルに水がかからないように注意してください。

## 警告

- 満水表示刻印以上の水を入れないでください。湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。
- 不安定な場所や火気の近くや熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災や本体変形の原因になります。
- 保冷用(氷を入れて)使用したり、水以外のものは入れないでください。感電・故障の原因になります。

## 注意

- 壁や家具の近く(30cm以内)で使わないでください。蒸気で壁や家具を痛めたり、変形・変色の原因になります。
- 製品を引きずって移動しないでください。机などに傷がつく恐れがあります。

## ② 上ぶたを閉める


1. 上ぶたをゆっくり確実に閉めてください。

・上ぶたが確実に閉まっていないと、万一倒れたときに熱湯が出て、やけどをする恐れがあります。

# 正しい使い方

## ③ 湯をわかす → 保温

器具用プラグを本体のプラグ受けに、差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。(プラグを接続すると、自動的に湯わかしが始まります。)

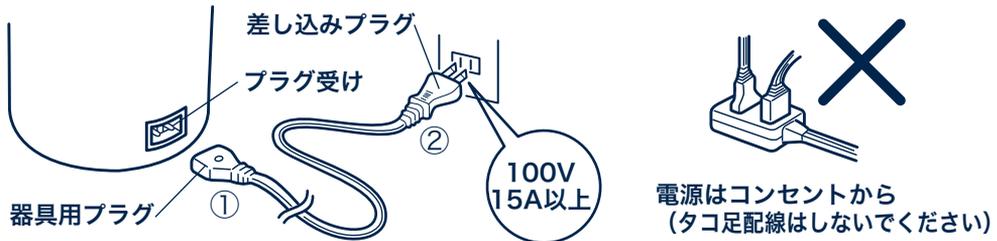

- 湯わかし時に出る音は、発生する泡が内容器内ではじける音です。故障ではありません。
- 給水目盛以下でわかすと、上ぶた・内容器・ヒーターの故障の原因になります。
- 本体を回すと、電源コードも一緒に回りますのでご注意ください。
- 湯わかし中は本体が熱くなりますので、お取り扱いにご注意ください。

### 1 湯わかし開始

「沸とう」ランプが点灯し、湯わかしが始まります。


沸とうランプ: 点灯



### 2 保温

湯わかしが終了し、保温状態になると、保温ランプが点灯します。

保温ランプ: 点灯

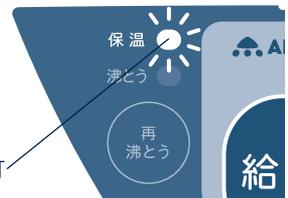

### わき上がり時間の目安

※わき上がり時間は、右記の条件での目安です。気温・水温などにより変化します。


水量: 満水  
電圧: 100V  
水温・室温: 20°C

	2.5L	3.0L
わき上がり	約24分	約27分

※沸き上がり時間には、沸とう後のカルキ抜き時間1~3分が含まれています。

## 警告

- 給水目盛以下で湯沸かししないでください。上ぶた・内容器・ヒーターの故障の原因になります。
- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 器具用プラグにピンやゴミを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 専用のコード以外は使用しない。
- 電源コードは他の機器には使用しない。故障・発火の恐れがあります。

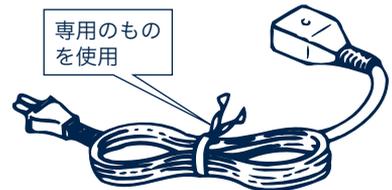

## 注意

- 湯わかし中は、湯を注いだり、上ぶたを開けたりしないでください。湯が飛び散ったり蒸気でやけどの原因になります。
- 蒸気口や本体に手を触れないでください。やけどをすることがあります。

# 正しい使い方

## ④ 湯を注ぐ

ロック解除キーを押し、給湯キーを押す。



湯量が給水目盛りまで減ったら、すぐ水をつぎ足すか、差し込みプラグを抜いてください。水をつぎ足すと、自動的に湯わかしが始まります。

- ・つぎ足す水の量が少ない場合や、お湯をつぎ足した場合は、すぐに湯わかし状態にならない事があります。
- ・給水目盛り以下の状態で使用し続けると、内容器の変色・上ぶたの故障やヒーターの故障の原因になります。

- プラグをはずすと給湯できません。
- ロック解除ランプが点灯している時に給湯できます。
- 給湯キーを押すときは、必ず注ぎ口に容器をご用意ください。お湯が跳ねてやけどをする恐れがあります。
- 沸とう中又は直後は、絶対に給湯しないでください。(出ない時があります)
- 湯量が少なくなると、注ぐ時にお湯が勢いよく出る事がありますのでご注意ください。
- お湯を注ぐとき、本体が回らないように注意してください。お湯がこぼれてやけどをする恐れがあります。

### ① **ロック解除** キーを押して、ロックを解除する。

ロック解除ランプが点灯し、給湯可能な状態になります。

点灯



### ② **給湯** キーを押して、湯を注ぐ。

押し続けている間は、注ぎ口からお湯が出ます。注ぎ口から「しずく」が落ちる事がありますので、しばらくしてからコップなどをお取りください。




- 給湯後、給湯キーを押さずに約10秒過ぎると、安全のためロック解除ランプが消え、自動的にロック状態になります。

## ⚠ 警告

- 上ぶたを勢いよくしめないでください。湯がふきこぼれ、やけどをする恐れがあります。
- 上ぶたを開けるときに出る蒸気や中ぶたに触れないでください。やけどの原因になります。

## ⑤ 再沸とう

保温中のお湯を再び沸かすときに使用します。

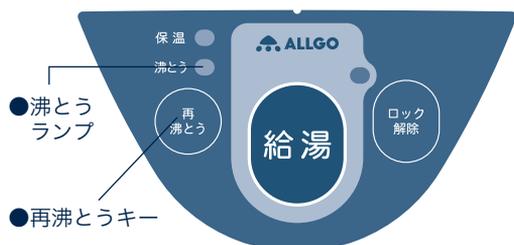

- 残り湯が給水目盛りより少ないときは、水をつぎたしてください。
- 給水目盛り以上のお湯が入っている事を確かめてから、「再沸とう」キーを押してください。(満水表示刻印以上にならないようご注意ください)
- 再沸とう時は、蒸気の出る時間が短くなる事があります。
- 差し込みプラグが外れて、再度プラグを差し込んだときも、自動で再沸とうが開始されます。

### ① **再沸とう** キーを押すと、「沸とう」ランプが点灯します。

点灯



### ② 沸き上がると、「沸とう」ランプが消灯し、「保温」ランプが点灯します。

点灯

消灯



※沸き上がり時には、沸とう後のカルキ抜き時間1～3分が含まれています。

# 正しい使い方


## 6 ご使用後

1.差し込みプラグ・器具用プラグをはずしてください。

2.上ぶたを外し、排湯位置(△マーク)を下側にして図のような方向から残り湯を捨ててください。

- ・清潔さを保つために1日1回は残り湯を捨ててください。さびやにおい、変色・水アカ付着の原因になります。
- ・残り湯は必ず図のような方向(排湯位置を下側)から捨ててください。注ぎ口からお湯が出る場合がありますのでご注意ください。
- ・上ぶたは必ず外して、お湯を捨ててください。上ぶたが外れてやけどをする恐れがあります。

### 残り湯の捨て方

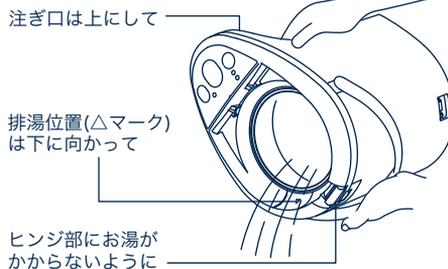

### 警告

- 差し込みプラグや器具用プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

特に乳幼児のいたずらに注意してください。感電・けがの原因になります。



## 仕様


容量	2.5L (EDA-25)	3.0L (EDA-30)
定格	100V/700W	
保温時消費電力量	28W/h	28W/h
温度ヒューズ	152℃	
電源コード	1.4m	
給湯方式	電動給湯方式	
外径寸法(mm)	幅222×奥行282×高さ268	幅222×奥行282×高さ290
重量(コード含む)	約2.0kg	約2.1kg
電動ポンプ(消費電力)	1.5W	

- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 日本国内100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)
- 特定地域(高い山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。
- 保温時の消費電力は、電圧・交流100V、室温20℃、満水保温の場合の平均電力です。

## 中ぶたゴムの交換

中ぶたゴムは消耗部品です。ご使用にともない傷みます。1年を目安にご確認ください。交換の際は、品番をご確認の上、お買い上げの販売店でお買い求めください。

- ①3本のネジを外し、中ぶたを外す。
- ②中ぶたゴムを取り替える  
(中ぶたの外周に、図の通りきっちりとはめ込みます)
- ③3本のネジを確実に締め付ける。

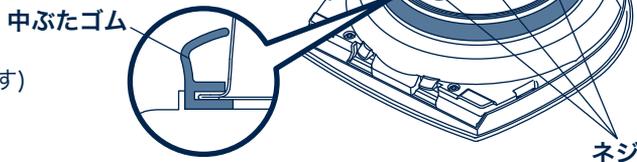

# お手入れ

必ずプラグを抜き、残ったお湯を捨て本体が冷めてから、お手入れをしてください。  
※製品のまる洗いは絶対にしないでください。

## 内容器

- 柔らかいスポンジで洗い、水ですすぐ。

## 上ぶた・本体

- 柔らかい布を水にひたし、固くしぼってふく。
- 水位表示部には絶対水をかけないでください。

## 内容器の変色・白い浮遊物について

赤さび状の斑点(もらいさび)・乳白色・黒色などの変色・白い浮遊物は水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題はありますが、定期的にお手入れをしてください。

- ①市販のクエン酸(約40g-大さじ3~4杯)をぬるま湯に入れ、よく溶かす。
  - ②ポットに定格容量の水を入れ、溶かしたクエン酸を加え、湯をわかし2~3時間そのまま放置する。
  - ③上ぶたをはずし、お湯を捨て、スポンジでこすり落とす。
  - ④水で充分ゆすいだ後、においをとるため再び定格容量で湯をわかし、その湯を捨てる。
- 変色がひどく1回で取れない場合は、繰り返し洗浄する。(※空だきや給水目盛以下での湯わかしによる熱変色はとれません。)
  - 内容器に付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかし音が大きくなったり、電動ポンプ内に付着し電動ポンプが回らなくなり、お湯が出なくなりますのでこまめにお手入れをしてください。
  - ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は内容器にカルシウムが付着しやすくなりますので、よりこまめにお手入れすることをおすすめします。
  - 内容器にフッ素樹脂加工をしていますが長期お手入れしないと変色が取れにくくなります。

## お願い 長期間ご使用にならないときは

- 上ぶた、本体、内容器などの汚れを落としのち、乾いた布でふき充分乾燥させてください。特に内容器は充分に乾燥させてください。  
食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使わないでください。
- ポリ袋をかぶせ、箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

## ⚠️ 注意

- ベンジン、シンナー、塩素系漂白剤、みがき粉、たわしなどを使わないでください。
- 食器乾燥器で乾燥させないでください。  
変形することがあります。

# 『故障かな?』と思ったら

症状	原因	処置
湯がわからない	プラグが抜けている。	プラグを差込む。
湯が出ない・出にくい	プラグが抜けている。	プラグを差込む。
	ロック解除になっていない。 (自動ロックになっている)	ロック解除キーを押す。 (ロック解除ランプ点灯)
	電動ポンプが回りにくい。	クエン酸で掃除する。
	湯沸かし直後は発生した泡がポンプ内に入り込み、お湯が出にくくなる事があります。 この場合は一度上ぶたを開けてください。	
湯が自然に出る	水を『満水表示刻印』以上に入れている。	水を『満水表示刻印』以下に減らす。
湯がにおうとき	ご使用当初は、プラスチックなどのにおいがあります。	ご使用とともに少なくなります。

◎いずれの場合にもあてはまらない場合は、品番と共に買い求めの販売店又はオルゴ(株)へご連絡ください。

### ◎プラスチック製品について

3年ぐらいたつと傷んでいることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。上ぶた内側の半透明部分は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。

# 保証・サービスについて

- ①この製品には保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ④電動給湯ポットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。性能部品とはその性能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店か本書に記載のオルゴ(株)へお問い合わせください。

## ⚠️ 警告

改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。  
感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

# 電動給湯ポット保証書

EDA25ZZ701 A

品番	EDA-25・EDA-30		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体1年
お客様	ご住所 ご芳名	様	
販売店	住所名	電話	印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

**オルゴ株式会社**

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2 TEL.06(6968)5555

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店で無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店で修理をご依頼できない場合には、下記のオルゴ(株)へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) 落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは文句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## オルゴ お客様相談室

TEL : 06-6961-5885

FAX : 06-6969-6692

受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページアドレス : <http://www.allgo.co.jp>

修理メモ



愛情点検

長年ご使用の  
電動給湯ポット  
の点検を!

### こんな症状ありませんか

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い。
- 電動ポンプが途中で止まったり、お湯が出にくい。
- 保温ランプに切り換わらないときがある。
- その他の異常・故障がある。

### ご使用中止

差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は下記のオルゴ(株)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

オルゴ株式会社は当商品の保証書及び電話相談におけるお客様の氏名、住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。



本社 〒538-0044

大阪市鶴見区放出東1-4-2 TEL.(代表) 06(6968)5555 FAX.06(6968)5564