


## 取扱説明書

このたびは、オルゴ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくために、ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。お読みいただいたあとは大切に保管して、ご使用上で分からない点や不具合が生じた場合はお確かめください。

※ご使用前に、必ず各部品が揃っている事をご確認下さい。

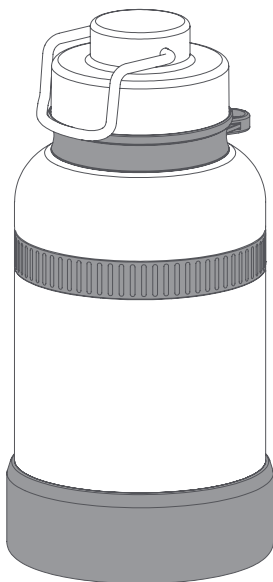

# 各部の名称

## 栓セット

栓

ハンドル

栓パッキン

## 飲み口セット

飲み口

飲み口パッキン

## 本体

口元

本体内側

保護シール(底)

※絶対にはがさない。  
サビや穴空きなど故障の原因になります。

底カバー

※品質向上・改良のため、予告なく機構・デザイン等を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。



**注意** 軽傷または物的損害などが発生すると想定される内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。



**禁止** してはいけない「禁止」の内容を表しています。



**実施** 必ず守っていただく「実行」の内容を表しています。

### 警告



禁止

乳幼児の手の届く所には置かない。いたずらには充分注意する。

けがの原因となります。



### 注意



禁止

飲料物の保温保冷以外の用途に使わない。



禁止

自動車や自転車運転中は使用しない。

事故の原因となり危険です。  
また、車内や他のものを汚す原因となります。



禁止

電子レンジで加熱したり、冷凍庫で冷やしたりしない。また、ストーブやコンロなどの火のそばに近づけない。



レンジ内での発火・故障の原因となり危険です。また、漏れや変形・破損の原因となります。



実施

カラビナを使用する場合は、確実に取り付けられているか確認してください。またカラビナは太さ7mm以下で耐荷重2kg以上かをよく確認の上ご使用ください。



実施

バッグに入れる時は本体を立てて入れる。また、パソコン・携帯電話などの精密機器と一緒に持ち運ばない。

飲料物が漏れた場合、バッグ内を汚したり、精密機器の故障の原因になります。



実施

使用時は、各パッキンが正確に取り付けられている事を確かめ、飲み口セットを取り付け栓セットを確実に閉めてから使用する。

漏れの原因になります。



実施

使用後は栓セット・飲み口セット・本体内側をよく洗う。特にスポーツ飲料を入れた時は使用後すぐに手入れをする。

カビの発生やサビや穴あきなど、不具合の原因になります。



禁止

飲料物はその日のうちに飲み切る。また、飲料物を入れたまま長時間放置しない。

腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、飲料物が吹き出したり栓セットが破損する恐れがあります。



禁止

お客様での改造・分解・修理は絶対にしない。

事故や故障の原因になります。



禁止

製品を横置きにしたまま放置しない。

漏れる恐れがあります。



禁止

倒したり落としたりぶついたり、強い振動や衝撃を加えない。

変形し保温・保冷効力が損なわれたり、飲料物が出て他の物を汚したり、破損する原因となります。



実施

飲料物の量は口元より約2cm下までで止める。

入れすぎると栓セットを閉めたときに飲料物があふれる恐れがあります。



実施

飲料物を入れる時は飲み口セットを外してから入れる。また、熱いものを入れる場合には、本体や口元にやかんなどが当たらないよう注意する。

飲料物があふれて他のものを汚したり、転倒してやけどをする原因となります。

## 次のものは絶対に入れない



禁止

### ドライアイス・炭酸飲料や牛乳・乳飲料・果汁など

成分に含まれる炭酸ガスや、腐敗により発生したガスで、内圧が上がり飲料物が吹き出したり、栓セットなどが破損する恐れがあります。



禁止

### みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、長時間放置したり、成分が付着したままになっているとサビが発生し、保温・保冷効力が損なわれる恐れがあります。



禁止

### 果肉・お茶の葉


詰まったり、漏れの原因になります。



禁止

本体の真空層内部から水の音がする場合は使用しない。

真空層から水がしみ出した場合、しみ出した水を飲んで体調不良を起こす恐れがあります。



真空層



禁止

塗装面や印刷面を固いもので引っかいたりこすったりしない。

塗装や絵柄が剥離する恐れがあります。



禁止

熱い飲料物を入れた場合は振らない。

内圧が上がり、飲料物が飛び散る恐れがあります。



実施

飲料物を入れた後や持ち運ぶ前は、本体を上下逆さまにして、漏れがないか確かめてください。



禁止

持ち運びは必ず本体を持って水平にして移動する。また、ハンドルを持って振り回したりひねったり強く引っ張ったりしない。




禁止

本体底の保護シールは絶対にはがさない。

保温・保冷効力が損なわれる恐れがあります。また、サビや穴あきなど不具合の原因になります。



禁止

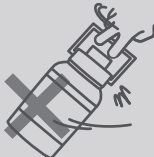

けがや破損の原因になります。

熱いお茶を長時間保温すると、色や風味が変わります。お出かけの際は、ティーバッグのご使用をおすすめします。



実施

氷を入れるときは、先に飲料物を入れた後、静かに入れる。また、氷が大きくて入らない場合はあらかじめ小さく砕いておく。


# 正しい使い方

## 本体から栓セットと飲み口セットを外す。

栓セットを矢印の方向へ回して外す。  
飲み口セットを引き抜いて外す。

[注意]

ご使用前に、栓セット・飲み口セット・本体内側を  
十分に洗ってください。

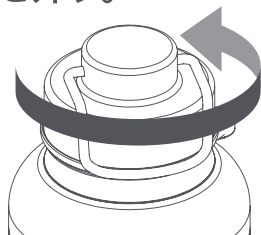


## 飲料物を入れる。

飲料物の量は、図のように口元より約2cm下までで  
止める。

[注意]


入れすぎると、栓セットを閉めたときにあふれる  
事があります。

飲料物を入れる前にあらかじめ少量の熱湯(冷水)  
を入れ1分ほど予熱(予冷)しておくことより効果的  
です。

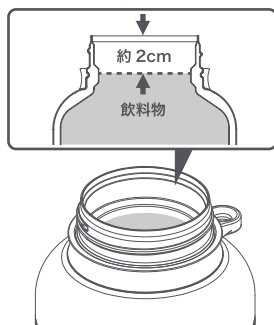

## 飲み口セットと栓セットを取り付ける。

飲み口セットを押し込んで取り付け、  
栓セットを矢印の方向へ回して確実に閉める。

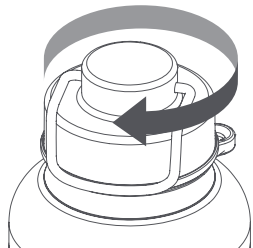


## ④ 飲料物を飲む。

本体を立てた状態で、栓セットを矢印の方向へ回して外す。

[注意]


傾けた状態で栓セットを開けないでください。

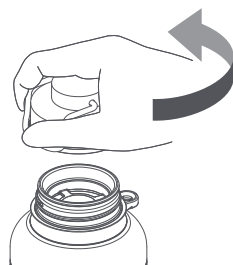

飲み口に口を付けて、本体をゆっくり傾けて飲む。

[注意]

本体を急に傾けると、飲料物が勢いよく飛び出してやけどや他のものを汚す原因となります。

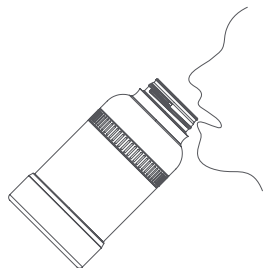


## ⑤ 飲み終わったら、栓セットを閉める。

本体を立てた状態で、栓セットを矢印の方向へ回して確実に閉める。

[注意]


- ・飲み終わったら放置せずに栓セットを閉める。
- ・栓セットを閉めるとき、飲み口に飲料物が残っている場合は拭き取ってください。

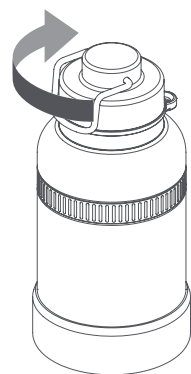

底カバーは、フードボウルとして使用できます。

[注意]

- ・使用後本体にはめるとき、フードボウルが汚れている場合はきれいに拭き取ってください。

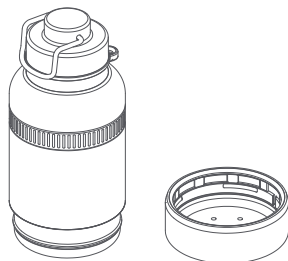

## お手入れ上のご注意



本体・栓セットは、つけ置き洗い(水中に放置)は絶対にしない。

すきまから水が浸入し、サビが発生する事により保温・保冷効力が損なわれたり、塗装の変色・剥離が発生する事があります。また、すきまに溜まった水が使用中に漏れて他の物を汚す原因になります。



熱湯での洗浄や煮沸洗浄、食器洗浄機や食器乾燥機の使用はしない。

熱により部品が変形し、漏れなどの故障や図柄剥離の原因になります。



シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・金属たわし・クレンザーなど、台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤は使用しない。

キズがついたり、破損の原因になります。



オレンジオイル系や柑橘系の香り・成分を有する洗剤は使用しない。

絵柄が剥離したり、変色することがあります。

## お手入れの方法

- 残った飲料物を捨て、毎日お手入れをしていただくと、長期間清潔な状態でご愛用いただけます。
- お手入れをおこたったり、飲料物を長い間入れたままにしておきますと、汚れが落ちにくくなります。
- スポンジや布は柔らかいものを使用してください。

### 栓セット・飲み口セット

- ①栓・飲み口セットに取り付けられている各パッキンを外します。
- ②ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ったあと、流水でよくすすぎ、栓・飲み口をよく振り、水分を拭き取って十分に乾燥させてください。
- ③お手入れの後は、各パッキンを正しく取り付けてください。
- ④つけ置き洗い(水中放置)はしないでください。

### 本体

- ・布(台所用中性洗剤を入れた水に浸し固くしぼったもの)で拭き取り、乾燥させてください。
- ・丸洗い、つけ置き洗いはしないでください。塗装の変色・剥離が発生する事があります。また、すきまから侵入した水が使用中に漏れて他の物を汚す原因になります。



## 本体内側

・ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ってください。

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着する場合があります。


このような場合は、市販のクエン酸30ml(大さじ2杯程度)をぬるま湯で溶かして入れ、約1～2時間放置した後柔らかいブラシなどできれいに洗い、水で十分にすすいでください。

## 底カバー

・ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ったあと、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。


### 栓パッキンの取り外し方

栓パッキンのタブをつまみ、取り外します。

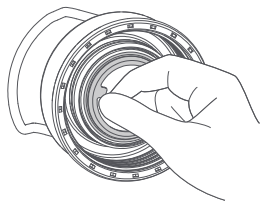


### 飲み口パッキンの取り外し方

飲み口パッキンのフチをつまみ、取り外します。

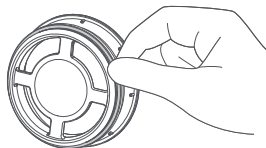


### 栓パッキンの取り付け方

栓の凹部分にきっちりとはめ込みます。

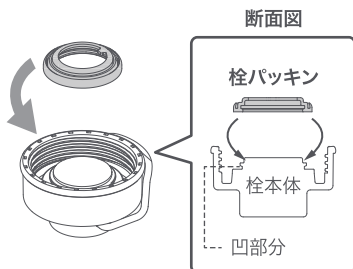

### 飲み口パッキンの取り付け方

飲み口の凹部分に下図のようにきっちりとはめ込みます。

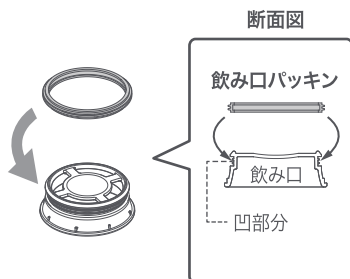

## パッキン(ゴム製部品)について

この製品には2種類のパッキン(ゴム製部品)が取り付けられています。お手入れの際は、前のページの手順に従って、各パッキンを正しく付け外して下さい。

パッキンが正しく取り付けられていないと、漏れなどの原因になります。

また、お茶・コーヒー等の濃い色の飲料物を入れると、パッキンは着色します。汚れが目立ってきましたら交換をおすすめします。

※栓セット・飲み口セット・各パッキンは消耗品です。一年をめやすにご確認ください。消耗のある場合は、品番をご確認の上、お買い上げの販売店又は当社のお客様相談室までご連絡いただくか、当社ホームページのオンラインショップよりお買い求めください。

## こんなときは…

長期間使用しないとき	・ 栓セット・飲み口セット・本体の汚れを落とし、乾いた布で拭き、自然乾燥させてください。
口元から飲料物が漏れる	・ 各パッキンが取り付けられているか確認してください。 ・ 各パッキンの取付方向や位置、浮きが無いか確認してください。 ・ 飲み口や各パッキンが汚れていないか確認してください。 ・ 飲料物を入れすぎていないか確認してください。
本体などからにおいがする	・ 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。
保温・保冷がきかない	・ 十分に熱い(冷たい)飲料物を入れているか確認してください。 本体内側の予熱(予冷)をすと効果的です。「正しい使い方」参照。 ・ 飲料物の量が少なくないか確認してください。 飲料物の量が少ないと、保温・保冷効力が弱くなります。
緑茶などが赤茶色に変色した	・ お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色が変わることがありますが、人体に害はありません。

## お問い合わせ先

お問い合わせ品番

GFW型

品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点、その他故障などがございましたら、使用しないでお求めの販売店か当社お客様相談室までお問い合わせください。お問い合わせの際は、必ず本体底部に記載されている品番をお確かめください。

### お客様相談室

TEL : 06-6961-5885 FAX : 06-6969-6692

受付時間: 9:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページからもお問い合わせいただけます。

## オルゴ株式会社

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2

はなてん

<http://www.allgo.co.jp>

