


ハンドポット

各部のなまえとはたらき

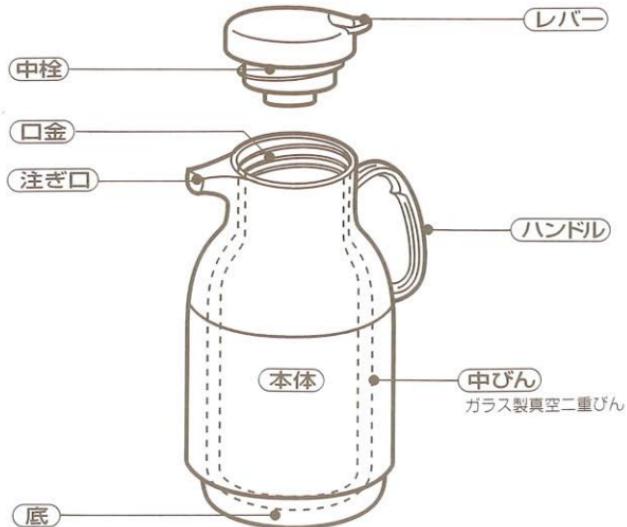

取扱説明書

このたびは、オルゴハンドポットをお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくために、ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。

お読みいただいたあとは大切に保管して、ご使用上で分からぬ点や不具合な点が生じた場合はお確かめください。

オルゴ株式会社

- ご使用の前には、中びん、中せん、口金、注ぎ口は、十分にお手入れください。
- ご使用の後は、いつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れください。

必ずお守りください

漏れやあふれは火傷や他の物を汚す原因となります


■飲料物の保温・保冷以外にご使用しないでください。



■本体のまる洗いはしないでください。
(水が侵入し、サビが発生したり、他の物を汚したりします)

■内容物はびん口から約2cm下で止めてください。

(入れ過ぎるとレバーが堅くなったり、中せんをしたときに湯があふれることがあります)
あり、危険です)

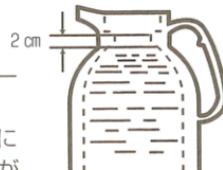

■内容物を入れたときは、横転させないでください。

(内容物が漏れることがあります)

■中せんは確実にしめてください。

(内容物が漏れることがあります)

■中せんの煮沸はしないでください。

(変形し、漏れなど故障の原因となります)

■次の物は絶対に入れないでください。

●ドライアイス、炭酸飲料等

(内圧が上がり中せんが開かなかつたり
内容物が吹き出る等危険です)

●牛乳、乳飲料、果汁等

(成分が腐敗することがあります)



●果肉、お茶の葉等

(漏れる、つまる等故障の原因となります)

■分解修理はしないでください。
(故障や事故の原因となります)

■次の場合での使用はしないでください。

●コンロ・ストーブなど火気のそば
(変形、変色の原因となります)



●乳幼児の手の届くところ

(やけど等、危険です)



●車の中

(やけどや汚れの原因となります)



■落としたり、ぶつけたり等、製品に強い衝撃を与えないでください。

(中びんが破損することがあります)



■冷水を入れて使用した直後に熱湯を入れたり、また、その逆もおさけください。

(中びんが破損することがあります)

ご注意とお願い

- シンナー、ベンジン、化学ぞうきん、みがき粉、たわし、クレンザー、台所用以外の洗剤、漂白剤などで洗わないでください。
(キズがついたり、サビ、故障の原因になります)



- 熱いやかんを口金(肩口)に触れさせないでください。
(キズや変形の原因となります)



- 氷を入れる場合は先に飲み物を入れてから、ポットを少し傾け、氷をすべらす様に静かに入れてください。
(中びんが破損するおそれがあります)



- 熱いお茶を入れて保温した場合、お茶の色が変わることがあります。中びん内にはお湯を入れ、お茶の時は急須等をご使用ください。

- 中せんの丸洗いはしないでください。

※フレーケスが発生した場合のご注意
まほうびんにお湯を入れておくと、キラキラ光るものを見つけることがあります。これは「フレーケス」と呼ばれ、お湯の中に溶け込んでいるミネラル成分が化合して、ガラスびんの内壁に薄い膜を作り、これがはがれて浮遊します。フレーケス自体は健康上有害なものではありませんが、もし発生した場合は、中びんに食酢を約10%加えた湯を入れておき、30分~1時間後、柔らかいブラシなどで、びんの内壁をよく洗ってからお使いください。

ご使用の方法

- 1.中せんをはずす。

- 中せんがはずれるまで、矢印の方向にまわし、取りはずしてください。



- 2.お湯(冷水)を入れる。

- 直接、中びん内にお湯(冷水)が落ちる様に入れてください。

- 内容物はびん口から約2cm下で止めてください。

※あらかじめ少量のお湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)して、その湯(冷水)を捨て、新しいお湯(冷水)を入れると保温(保冷)効果が上がります。


- 3.中せんをしめる。

- 中せんレバーをそそぎ口の方向に水平になる様にセットし、中せんを矢印の方向にまわし、レバーとハンドルが合うようきっちりとしめてください。



- 4.お湯(冷水)を注ぐ。

- ハンドルを持ち、レバーを押しながら、注いでください。
(中せんをまわして注がないでください。)

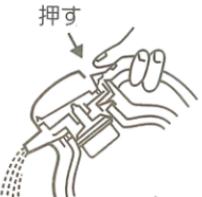

- お湯がいっぱい入っている場合は、少し傾けただけでお湯が出来ますので、容器の受け口を注ぎ口に近づけてから、注いでください。



お手入れの方法

■中びん

10%程度の酢を入れた水を入れ、柔らかいブラシで洗った後、お湯で十分にゆすいでください。

■本体・中せん

①ぬるま湯でうすめた食器用洗剤を、柔らかい布に含ませ、かたくしほって、汚れをふきとってください。

②乾いた布で、水気を十分にふきとってください。

まる洗いは絶対にしないでください。

※長期間ご使用にならないときは

中せん、本体、中びんなどの汚れを落とし、乾いた布でふき、自然乾燥させます。(特に中びんは十分に乾燥させます。)

※中せんは消耗品です。1年をめやすにご確認ください。消耗のある場合は、弊社製品販売店で品名、品番をお確かめのうえ、お買い求めください。

SVマークについて

この商品には図のようなマークがついています。

このマークは、安全性の確保と消費者保護のうえから全国魔法瓶工業組合が自主的に安全基準を定め、これに合格した商品に与えられるマークです。



お問い合わせ先

品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点、その他故障などがございましたら、使用しないでお求めの販売店か当社お客様相談室までお問い合わせください。お問い合わせの際は、必ず本体に記載されている品番をお確かめください。

オルゴ お客様相談室

**TEL : 06-6961-5885
FAX : 06-6969-6692**

受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページアドレス：<http://www.allgo.co.jp>



本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2 TEL:06-6968-5555(代表) FAX:06-6968-5564